

我们的单倒钩设计理念


许多设计师不清楚使用单倒钩相对于宝塔式倒钩的优势，但是倒钩的设计极大地影响着管道连接的可靠性。

倒钩固有的形状导致在注模第一个倒钩之后的任何倒钩时，不可能没有分模线。分模线成为潜在的泄漏途径，而且会随着模具磨损变得更加明显，增加了失效的可能性。

宝塔式倒钩还存在着其他两个问题。首先，不可能制造出能够在注模宝塔式倒钩接头的每个倒钩上产生理想锐边的模具 - 而这对连接的性能来说至关重要。

单倒钩分模线：

设在不影响主要密封接触面的地方。

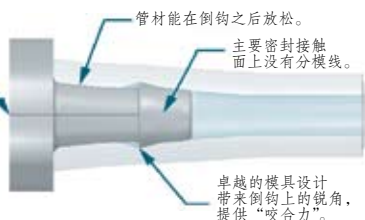

其次，宝塔式倒钩接头不允许管材在第一个倒钩后放松。因为管材在倒钩之间“架桥”，所以管材和接头不可能有连续的接触面。这会影响承压和拉伸性能。Value Plastics® 的单倒钩设计避免了这些缺点。我们专业的模具设计保证了最锐利的倒钩边缘，从而让倒钩“咬”住管材。同时，倒钩后的圆柱接触面允许管材在接头之后放松。这样就实现了有卓越拉伸和承压性能的连接。

宝塔式倒钩分模线：

主要密封接触面上潜在的泄漏途径。



传统系列的特点是倒钩长度超过接头的密封接触面。管材在标定内径上扩大 **42% 到 69%**。



200 系列在用于柔性管材时提供了卓越的性能特点。管材在标定内径上扩大 **50%**，具有高承压能力。



300 系列在用于柔性管材时提供了卓越的性能特点。管材在标定内径上扩大 **35%**，在较大管材尺寸中具有高承压能力。



400 系列不但保持了优秀的承压和拉伸能力，也能够方便进行组装。此系列原为半韧性管材设计，推荐用于拉伸/承压能力不非常重要或需要容易组装的应用场合。**400 系列**将管材在标定内径上扩大 **25%**。



500 系列由混合半径组成，外观独特。每个倒钩设计可适应多种不同厚度的管材和类型。使用时，应考虑流量限制、承压能力以及组装管材所要求的力量。



600 系列倒钩接头为生物制药和其他应用中常用的硅胶、C-Flex® 和 PVC 等管材规格而设计。管材在其标定内径之上扩大 **18% 到 34%**，接头较短、容易组装，而且直倒钩杆为所推荐的固定束带或管夹的使用提供方便。



900 系列在与柔性管材结合使用时提供了卓越的性能特点。管材在标定内径上扩大 **8% 到 17%**。此倒钩接头提供了高流量效率和卓越的拉伸力。此系列建议使用管夹。

以上数据仅供参考。编纂此数据的目的是为了在发布时向我们的客户提供不同组件特性的比较。您在使用我们的产品时的各项因素皆非本公司所能控制。因此，您必须针对您特定的应用情况测试我们的产品，以确定其是否适用。Value Plastics® 或其他制造商提供的所有信息都不包含暗示或明确的担保或保证。在此提供的任何信息都不构成 Value Plastics® 作出任何类型的推荐或认可。

LUER 鲁尔



公 Luer
第 7 页

母 Luer
第 11 页

适配接头
第 14 页

联接头
第 14 页

三通
第 15 页

“L”型接头
第 16 页

插塞
第 16 页

Luer 到螺纹
第 17 页

面板安装和附件
第 19 页

定制 Luer 接头
第 21 页



我们的 Luer 锥体

Value Plastics 的 Luer 锥体根据 ISO 594-1 标准制造，可与其他符合 ISO 标准的 Luer 接头连接。请测试以验证互连性能。

Value Plastics 的 Luer 接头为设备设计师提供了 100 多种不同配置，另有多种材料可供选择，可连接管材径由 1/16" (1.6mm) 至 1/4" (6.4mm)。

获发布认可的 ISO 设计标准

- 在全球得到广泛认可
- 无需翻新改造即可保证互连性

旋转锁允许管材在拧紧前定位

- 最大程度地降低了管材的扭曲和弯折

锥体密封

- 可靠
- 不昂贵
- 简单

有多种材料可供选择

- 为您的应用选择提供最佳材料

不昂贵

- 便于一次性使用

容易理解

- 易于使用

多种配置选择

- 配合不同应用

安全配置（固定锁、旋转锁、无锁）

- 迎合您特定的需要

MTLL004	编号	材料
 公 Luer 一体式锁圈; 配500 系列 倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内 径管材	MTLL004-1	白色尼龙
	MTLL004-2	黑色尼龙
	MTLL004-3	红色尼龙
	MTLL004-4	绿色尼龙
	MTLL004-5	蓝色尼龙
	MTLL004-06	橙色尼龙
	MTLL004-07	黄色尼龙
	MTLL004-6	天然聚丙烯
	MTLL004-9	透明聚碳酸酯
	MTLL004-9002	辐射稳定性聚碳酸酯

MTLL220	编号	材料
 公 Luer 一体式锁圈; 配200 系列 倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内 径管材	MTLL220-1	白色尼龙
	MTLL220-2	黑色尼龙
	MTLL220-3	红色尼龙
	MTLL220-4	绿色尼龙
	MTLL220-5	蓝色尼龙
	MTLL220-06	橙色尼龙
	MTLL220-07	黄色尼龙
	MTLL220-6	天然聚丙烯
	MTLL220-9	透明聚碳酸酯
	MTLL220-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

MTLL210	编号	材料
 公 Luer 一体式锁圈; 配200 系列 倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内 径管材	MTLL210-1	白色尼龙
	MTLL210-2	黑色尼龙
	MTLL210-3	红色尼龙
	MTLL210-5	蓝色尼龙
	MTLL210-6	天然聚丙烯
	MTLL210-9	透明聚碳酸酯
	MTLL210-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

MTLL420	编号	材料
 公 Luer 一体式锁圈; 配400 系列 倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内 径管材	MTLL420-1	白色尼龙
	MTLL420-6	天然聚丙烯
	MTLL420-9	透明聚碳酸酯
	MTLL420-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

MTLL410	编号	材料
 公 Luer 一体式锁圈; 配400 系列 倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内 径管材	MTLL410-1	白色尼龙
	MTLL410-6	天然聚丙烯
	MTLL410-9	透明聚碳酸酯
	MTLL410-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

MTLL013	编号	材料
 公 Luer 一体式锁圈; 配500 系列 倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内 径管材	MTLL013-1	白色尼龙
	MTLL013-2	黑色尼龙
	MTLL013-3	红色尼龙
	MTLL013-4	绿色尼龙
	MTLL013-5	蓝色尼龙
	MTLL013-06	橙色尼龙
	MTLL013-07	黄色尼龙
	MTLL013-6	天然聚丙烯
	MTLL013-9	透明聚碳酸酯
	MTLL013-9002	辐射稳定性聚碳酸酯

MTLL007	编号	材料
 公 Luer 一体式锁圈; 配500 系列 倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内 径管材	MTLL007-1	白色尼龙
	MTLL007-2	黑色尼龙
	MTLL007-3	红色尼龙
	MTLL007-4	绿色尼龙
	MTLL007-5	蓝色尼龙
	MTLL007-06	橙色尼龙
	MTLL007-07	黄色尼龙
	MTLL007-6	天然聚丙烯
	MTLL007-9	透明聚碳酸酯
	MTLL007-9002	辐射稳定性聚碳酸酯

MTLL230	编号	材料
 公 Luer 一体式锁圈; 配200 系列 倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内 径管材	MTLL230-1	白色尼龙
	MTLL230-2	黑色尼龙
	MTLL230-3	红色尼龙
	MTLL230-5	蓝色尼龙
	MTLL230-6	天然聚丙烯
	MTLL230-6005	非动物源性聚丙烯
	MTLL230-9	透明聚碳酸酯
	MTLL230-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

MTLL430	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 400 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	MTLL430-1	白色尼龙
	MTLL430-3	红色尼龙
	MTLL430-6	天然聚丙烯
	MTLL430-9	透明聚碳酸酯
	MTLL430-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MTLL025	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 500 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0 mm) 内径管材	MTLL025-1	白色尼龙
	MTLL025-2	黑色尼龙
	MTLL025-3	红色尼龙
	MTLL025-4	绿色尼龙
	MTLL025-5	蓝色尼龙
	MTLL025-06	橙色尼龙
	MTLL025-07	黄色尼龙
	MTLL025-6	天然聚丙烯
	MTLL025-9	透明聚碳酸酯
	MTLL025-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MTLL240	编号	材料
公 Luer 接头; 配 200 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0 mm) 内径管材	MTLL240-1	白色尼龙
	MTLL240-2	黑色尼龙
	MTLL240-6	天然聚丙烯
	MTLL240-9	透明聚碳酸酯
	MTLL240-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL240-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MTLL445	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 400 系列倒钩接头; 用于 .170" (4.3 mm) 内径管材	MTLL445-1	白色尼龙
	MTLL445-6	天然聚丙烯
	MTLL445-9	透明聚碳酸酯
	MTLL445-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL445-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MTLL035	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 500 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材	MTLL035-1	白色尼龙
	MTLL035-2	黑色尼龙
	MTLL035-3	红色尼龙
	MTLL035-4	绿色尼龙
	MTLL035-5	蓝色尼龙
	MTLL035-06	橙色尼龙
	MTLL035-07	黄色尼龙
	MTLL035-6	天然聚丙烯
	MTLL035-9	透明聚碳酸酯
	MTLL035-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MTLL250	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 200 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材	MTLL250-1	白色尼龙
	MTLL250-6	天然聚丙烯
	MTLL250-8003	天然 ABS
	MTLL250-9	透明聚碳酸酯
	MTLL250-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL250-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MTLL450	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 400 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材	MTLL450-1	白色尼龙
	MTLL450-6	天然聚丙烯
	MTLL450-9	透明聚碳酸酯
	MTLL450-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL450-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MTLL055	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 500 系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4 mm) 内径管材	MTLL055-1	白色尼龙
	MTLL055-2	黑色尼龙
	MTLL055-3	红色尼龙
	MTLL055-4	绿色尼龙
	MTLL055-06	橙色尼龙
	MTLL055-07	黄色尼龙
	MTLL055-6	天然聚丙烯
	MTLL055-9	透明聚碳酸酯
	MTLL055-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MTLL360	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 300 系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4 mm) 内径管材	MTLL360-1	白色尼龙
	MTLL360-6	天然聚丙烯
	MTLL360-6005	非动物源性聚丙烯
	MTLL360-9	透明聚碳酸酯
	MTLL360-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MTLL360-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MLRL004	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRL004-1	白色尼龙
	MLRL004-6	天然聚丙烯
	MLRL004-9	透明聚碳酸酯



MLRL007	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRL007-1	白色尼龙
	MLRL007-6	天然聚丙烯
	MLRL007-9	透明聚碳酸酯



MLRL013	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRL013-1	白色尼龙
	MLRL013-6	天然聚丙烯
	MLRL013-9	透明聚碳酸酯



MLRL025	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0 mm) 内径管材(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRL025-1	白色尼龙
	MLRL025-6	天然聚丙烯
	MLRL025-9	透明聚碳酸酯



MLRL035	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRL035-1	白色尼龙
	MLRL035-6	天然聚丙烯
	MLRL035-9	透明聚碳酸酯
	MLRL035-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MLRL055	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4 mm) 内径管材(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRL055-1	白色尼龙
	MLRL055-6	天然聚丙烯
	MLRL055-9	透明聚碳酸酯



FSLLR	编号	材料
搭扣式 Luer 锁圈	FSLLR-1	白色尼龙
	FSLLR-2	黑色尼龙
	FSLLR-3	红色尼龙
	FSLLR-4	绿色尼龙
	FSLLR-5	蓝色尼龙
	FSLLR-06	橙色尼龙
	FSLLR-07	黄色尼龙
	FSLLR-6	天然聚丙烯
	FSLLR-9	透明聚碳酸酯
	FSLLR-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



锁定 VALUE PLASTICS!

我们的 MLRL 和 MSLL 系列接头可用作滑动 Luer, 同时如果加上 FSLLR Luer 锁圈又可做锁定 Luer 接头。后者允许在不接触流体通路的情况下进行颜色编码。MSLL 与 FSLLR 的组合可作固定锁圈用。MLRL 和 FSLLR 的组合可创建有颜色编码的旋转锁圈。

MLRL 允许 FSLLR 锁圈旋转



MSLL 拥有可嵌入 FSLLR 的凸缘, 可防止旋转



组合使用时, 可创建带锁圈的有颜色的编码公 Luer 接头



MLS004	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材 (可与固定锁圈 FSLLR 一起使用)	MLS004-1	白色尼龙
	MLS004-6	天然聚丙烯
	MLS004-9	透明聚碳酸酯



MLS007	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材 (可与固定锁圈 FSLLR 一起使用)	MLS007-1	白色尼龙
	MLS007-6	天然聚丙烯
	MLS007-9	透明聚碳酸酯



MLS013	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材 (可与固定锁圈 FSLLR 一起使用)	MLS013-1	白色尼龙
	MLS013-6	天然聚丙烯
	MLS013-9	透明聚碳酸酯



MLS025	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0 mm) 内径管材 (可与固定锁圈 FSLLR 一起使用)	MLS025-1	白色尼龙
	MLS025-6	天然聚丙烯
	MLS025-9	透明聚碳酸酯



MLS035	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材 (可与固定锁圈 FSLLR 一起使用)	MLS035-1	白色尼龙
	MLS035-6	天然聚丙烯
	MLS035-9	透明聚碳酸酯



MLS055	编号	材料
公 Luer 接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4 mm) 内径管材 (可与固定锁圈 FSLLR 一起使用)	MLS055-1	白色尼龙
	MLS055-6	天然聚丙烯
	MLS055-9	透明聚碳酸酯



MTLS210	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	MTLS210-1	白色尼龙
	MTLS210-6	天然聚丙烯
	MTLS210-9	透明聚碳酸酯
	MTLS210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MSL004	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	MSL004-1	白色尼龙
	MSL004-6	天然聚丙烯
	MSL004-9	透明聚碳酸酯
	MSL004-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MTLS220	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	MTLS220-1	白色尼龙
	MTLS220-3	红色尼龙
	MTLS220-5	蓝色尼龙
	MTLS220-6	天然聚丙烯
	MTLS220-81	白色 ABS
	MTLS220-9	透明聚碳酸酯
	MTLS220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MSL007	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	MSL007-1	白色尼龙
	MSL007-6	天然聚丙烯
	MSL007-9	透明聚碳酸酯
	MSL007-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MTLS230	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	MTLS230-1	白色尼龙
	MTLS230-3	红色尼龙
	MTLS230-5	蓝色尼龙
	MTLS230-6	天然聚丙烯
	MTLS230-81	白色 ABS
	MTLS230-9	透明聚碳酸酯
	MTLS230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



MSL013	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	MSL013-1	白色尼龙
	MSL013-6	天然聚丙烯
	MSL013-9	透明聚碳酸酯
	MSL013-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MTLS240	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0mm) 内径管材	MTLS240-1	白色尼龙
	MTLS240-6	天然聚丙烯
	MTLS240-81	白色 ABS
	MTLS240-9	透明聚碳酸酯
	MTLS240-J1A	天然 Kynar聚偏二氟乙烯



MSL025	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0mm) 内径管材	MSL025-1	白色尼龙
	MSL025-6	天然聚丙烯
	MSL025-9	透明聚碳酸酯
	MSL025-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MSL035	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8mm) 内径管材	MSL035-1	白色尼龙
	MSL035-6	天然聚丙烯
	MSL035-9	透明聚碳酸酯
	MSL035-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MSL035-J1A	天然 Kynar聚偏二氟乙烯



MSL055	编号	材料
公 Luer 滑动接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4mm) 内径管材	MSL055-1	白色尼龙
	MSL055-6	天然聚丙烯
	MSL055-9	透明聚碳酸酯
	MSL055-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



您在寻找特色产品吗?

我们的大多数最好的产品设计理念都来自于您 - 我们的客户。在以我们广泛多样的产品而深感自豪的同时,我们也认识到您的需求在不断发生着变化, 因此我们的产品必须适应您新的需求。

如果您认为 Value Plastics 应当制造某一款新产品, 请您向“设计中心”发电子邮件或传真, 请按您的意愿, 详细的描述您心目中的产品及其概念。我们的电子邮件地址为 designcenter@valueplastics.com, 传真号码是 1 (970) 267-3578。我们会与您联系, 以进一步讨论相关问题。或许下一版的产品目录中就会包含您要我们设计的产品!

有关 Value Plastics 设计中心的详细信息, 请参阅第 28 页。

VALUE PLASTICS
设计中心

FTLL004	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6mm) 内径管材	FTLL004-1	白色尼龙
	FTLL004-2	黑色尼龙
	FTLL004-3	红色尼龙
	FTLL004-4	绿色尼龙
	FTLL004-5	蓝色尼龙
	FTLL004-06	橙色尼龙
	FTLL004-07	黄色尼龙
	FTLL004-6	天然聚丙烯
	FTLL004-9	透明聚碳酸酯
	FTLL004-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL004-F1A	医疗级聚砜树脂
	FTLL004-J1A	天然 Kynar聚偏二氟乙烯



FTLL210	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6mm) 内径管材	FTLL210-1	白色尼龙
	FTLL210-3	红色尼龙
	FTLL210-5	蓝色尼龙
	FTLL210-6	天然聚丙烯
	FTLL210-9	透明聚碳酸酯
	FTLL210-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL210-J1A	天然 Kynar聚偏二氟乙烯



FTLL410	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6mm) 内径管材	FTLL410-1	白色尼龙
	FTLL410-6	天然聚丙烯
	FTLL410-9	透明聚碳酸酯
	FTLL410-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL410-J1A	天然 Kynar聚偏二氟乙烯



FTLL007	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4mm) 内径管材	FTLL007-1	白色尼龙
	FTLL007-2	黑色尼龙
	FTLL007-3	红色尼龙
	FTLL007-4	绿色尼龙
	FTLL007-5	蓝色尼龙
	FTLL007-06	橙色尼龙
	FTLL007-07	黄色尼龙
	FTLL007-6	天然聚丙烯
	FTLL007-9	透明聚碳酸酯
	FTLL007-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL007-F1A	医疗级聚砜树脂



FTLL220	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4mm) 内径管材	FTLL220-1	白色尼龙
	FTLL220-3	红色尼龙
	FTLL220-5	蓝色尼龙
	FTLL220-6	天然聚丙烯
	FTLL220-9	透明聚碳酸酯
	FTLL220-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLL420	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4mm) 内径管材	FTLL420-1	白色尼龙
	FTLL420-6	天然聚丙烯
	FTLL420-9	透明聚碳酸酯
	FTLL420-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLL013	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2mm) 内径管材	FTLL013-1	白色尼龙
	FTLL013-2	黑色尼龙
	FTLL013-3	红色尼龙
	FTLL013-4	绿色尼龙
	FTLL013-5	蓝色尼龙
	FTLL013-06	橙色尼龙
	FTLL013-07	黄色尼龙
	FTLL013-6	天然聚丙烯
	FTLL013-9	透明聚碳酸酯
	FTLL013-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL013-F1A	医疗级聚砜树脂



FTLL230	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2mm) 内径管材	FTLL230-1	白色尼龙
	FTLL230-2	黑色尼龙
	FTLL230-3	红色尼龙
	FTLL230-5	蓝色尼龙
	FTLL230-6	天然聚丙烯
	FTLL230-6005	天然聚丙烯
	FTLL230-9	透明聚碳酸酯
	FTLL230-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLL430	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2mm) 内径管材	FTLL430-1	白色尼龙
	FTLL430-6	天然聚丙烯
	FTLL430-9	透明聚碳酸酯
	FTLL430-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLL025	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0mm) 内径管材	FTLL025-1	白色尼龙
	FTLL025-2	黑色尼龙
	FTLL025-3	红色尼龙
	FTLL025-4	绿色尼龙
	FTLL025-5	蓝色尼龙
	FTLL025-06	橙色尼龙
	FTLL025-07	黄色尼龙
	FTLL025-6	天然聚丙烯
	FTLL025-9	透明聚碳酸酯
	FTLL025-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL025-F1A	医疗级聚砜树脂



FTLL240	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0mm) 内径管材	FTLL240-0USP	天然尼龙 USP 级别 VI
	FTLL240-1	白色尼龙
	FTLL240-2	黑色尼龙
	FTLL240-3	红色尼龙
	FTLL240-5	蓝色尼龙
	FTLL240-6	天然聚丙烯
	FTLL240-9	透明聚碳酸酯
	FTLL240-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL240-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLL445	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于 .170 (4.3mm) 内径管材	FTLL445-1	白色尼龙
	FTLL445-6	天然聚丙烯
	FTLL445-9	透明聚碳酸酯
	FTLL445-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL445-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLL035	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8mm) 内径管材	FTLL035-1	白色尼龙
	FTLL035-2	黑色尼龙
	FTLL035-3	红色尼龙
	FTLL035-4	绿色尼龙
	FTLL035-5	蓝色尼龙
	FTLL035-06	橙色尼龙
	FTLL035-07	黄色尼龙
	FTLL035-6	天然聚丙烯
	FTLL035-9	透明聚碳酸酯
	FTLL035-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL035-F1A	医疗级聚砜树脂
	FTLL035-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLL250	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材	FTLL250-1	白色尼龙
	FTLL250-3	红色尼龙
	FTLL250-5	蓝色尼龙
	FTLL250-6	天然聚丙烯
	FTLL250-9	透明聚碳酸酯
	FTLL250-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL250-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



FTLL450	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材	FTLL450-1	白色尼龙
	FTLL450-6	天然聚丙烯
	FTLL450-9	透明聚碳酸酯
	FTLL450-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL450-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯




FTLL055	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4 mm) 内径管材	FTLL055-1	白色尼龙
	FTLL055-2	黑色尼龙
	FTLL055-3	红色尼龙
	FTLL055-4	绿色尼龙
	FTLL055-5	蓝色尼龙
	FTLL055-06	橙色尼龙
	FTLL055-07	黄色尼龙
	FTLL055-6	天然聚丙烯
	FTLL055-9	透明聚碳酸酯
	FTLL055-9002	辐射稳定性聚碳酸酯




FTLL360	编号	材料
母 Luer 螺纹接头; 配300 系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4 mm) 内径管材	FTLL360-1	白色尼龙
	FTLL360-3	红色尼龙
	FTLL360-5	蓝色尼龙
	FTLL360-6	天然聚丙烯
	FTLL360-6005	非动物源性聚丙烯
	FTLL360-9	透明聚碳酸酯
	FTLL360-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLL360-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯




FTLLSB004	编号	材料
母 Luer 螺纹光滑内腔接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	FTLLSB004-1	白色尼龙
	FTLLSB004-6	天然聚丙烯
	FTLLSB004-9	透明聚碳酸酯



FTLLSB007	编号	材料
母 Luer 螺纹光滑内腔接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	FTLLSB007-1	白色尼龙
	FTLLSB007-6	天然聚丙烯
	FTLLSB007-9	透明聚碳酸酯



FTLLSB013	编号	材料
母 Luer 螺纹光滑内腔接头; 配500 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	FTLLSB013-1	白色尼龙
	FTLLSB013-6	天然聚丙烯
	FTLLSB013-9	透明聚碳酸酯



为什么选择光滑内腔?

我们的光滑内腔 Luer 接头有着光滑的内部过渡区, 可方便地插入导线、探针和其他设备。

这些组件有着特别设计的指扣, 这是与其它 Luer 接头不同之处。

技术支持

在选取合适的部件? 希望做出正确选择? 需要本产品目录以外更多的材料信息吗? 请致电 Value Plastics 的技术支持 +1 (970) 267-5200。

批量订购?

多数的接头如订货量达5000件或以上, 我们都会提供批量折扣。详细信息请来电+1 (970) 267-5200 咨询。

FTL10	编号	材料
Luer 凸耳母接头;配传统系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6mm) 内径管材	FTL10-1	白色尼龙
	FTL10-6	天然聚丙烯
	FTL10-9	透明聚碳酸酯
	FTL10-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTL210	编号	材料
Luer 凸耳母接头;配200系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	FTL210-1	白色尼龙
	FTL210-6	天然聚丙烯
	FTL210-9	透明聚碳酸酯
	FTL210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTL20	编号	材料
Luer 凸耳母接头;配传统系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	FTL20-1	白色尼龙
	FTL20-07	黄色尼龙
	FTL20-6	天然聚丙烯
	FTL20-9	透明聚碳酸酯
	FTL20-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTL220	编号	材料
Luer 凸耳母接头;配200系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	FTL220-1	白色尼龙
	FTL220-3	红色尼龙
	FTL220-5	蓝色尼龙
	FTL220-6	天然聚丙烯
	FTL220-9	透明聚碳酸酯
	FTL220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTL30	编号	材料
Luer 凸耳母接头;配传统系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	FTL30-1	白色尼龙
	FTL30-6	天然聚丙烯
	FTL30-9	透明聚碳酸酯
	FTL30-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTL230	编号	材料
Luer 凸耳母接头;配200系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	FTL230-1	白色尼龙
	FTL230-3	红色尼龙
	FTL230-5	蓝色尼龙
	FTL230-6	天然聚丙烯
	FTL230-9	透明聚碳酸酯
	FTL230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTL240	编号	材料
Luer 凸耳母接头;配200系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0 mm) 内径管材	FTL240-1	白色尼龙
	FTL240-6	天然聚丙烯
	FTL240-9	透明聚碳酸酯



FSLLR	编号	材料
搭扣式 Luer 锁圈	FSLLR-1	白色尼龙
	FSLLR-2	黑色尼龙
	FSLLR-3	红色尼龙
	FSLLR-4	绿色尼龙
	FSLLR-5	蓝色尼龙
	FSLLR-06	橙色尼龙
	FSLLR-07	黄色尼龙
	FSLLR-6	天然聚丙烯
	FSLLR-9	透明聚碳酸酯
	FSLLR-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



MLLR	编号	材料
公 Luer 锁圈 (用于 MTLF 或 LC23)	MLLR-1	白色尼龙
	MLLR-2	黑色尼龙
	MLLR-3	红色尼龙
	MLLR-4	绿色尼龙
	MLLR-5	蓝色尼龙
	MLLR-06	橙色尼龙
	MLLR-07	黄色尼龙
	MLLR-6	天然聚丙烯
	MLLR-9	透明聚碳酸酯
	MLLR-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	MLLR-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



RMLLR	编号	材料
旋转公 Luer 锁圈 (用于 BDMMLT)	RMLLR-1	白色尼龙
	RMLLR-2	黑色尼龙
	RMLLR-3	红色尼龙
	RMLLR-4	绿色尼龙
	RMLLR-5	蓝色尼龙
	RMLLR-06	橙色尼龙
	RMLLR-07	黄色尼龙
	RMLLR-6	天然聚丙烯
	RMLLR-9	透明聚碳酸酯
	RMLLR-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	RMLLR-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



MLRLC	编号	材料
公 Luer 接头 (可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRLC-1	白色尼龙
	MLRLC-6	天然聚丙烯
	MLRLC-6005	非动物源性聚丙烯
	MLRLC-9	透明聚碳酸酯



MTLCS	编号	材料
公 Luer 滑动接头	MTLCS-1	白色尼龙
	MTLCS-6	天然聚丙烯
	MTLCS-9	透明聚碳酸酯
	MTLCS-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



合作成果—与Lee公司的精密止回阀和限流孔配合

Lee 止回阀和限流孔非常适用于要求具有严格的压力和流量偏差的关键应用场合。这些完全由不锈钢制造的内置式阀门和限流器 100% 通过性能检测，是符合 USP Class VI、在伽马射线下稳定的聚丙烯配件的标准配置。补充的 Value Plastics 配件的应用非常广泛，下面列出了一些示例和有关阀门和限流器的更多信息。

Lee 止回阀

坚固的不锈钢结构和其 100% 通过性能检测确保了准确性、可靠性和耐用性，以提供一致的启流压力
不同的启流压力可供选择，以配合您的需要
双向控制，提供正向或反向流通能力
可适用于大多数液体和气体


Lee 限流孔

高度准确，您可在 $\pm 5\%$ 的范围内精确控制流量
100% 通过流量检测，表现始终如一
可选配一体式安全滤网
适用于气体和液体应用环境
经济，可用于大批量生产中

有关流量计算、Lohm 速率或其他信息，请访问
www.TheLeeCo.com。

如需对您的特定阀门或限流器配搭作出查询或报价，请与Value Plastics 设计中心联系
designcenter@valueplastics.com。

Lee 止回阀和限流器
与 Luer 接头配合使用

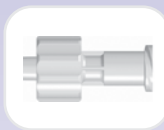

CF239, 见第 21 页



LT87, 见第 16 页

利用 Value Plastics 的 Luer 三通，通过上支管建立精确压力流量输入系统和一体式压力释放系统

Luer 接头与倒钩接头的搭配，使您完全获得符合您流量要求的连接



MTLL230, 见第 7 页



N230/220, 见第 33 页

使用倒钩接倒钩的接头和节流器可以实现导流控制

或使用我们的某一款标准螺纹接头优化您的流体传输需求



X230, 见第 53 页




FTLLC	编号	材料
母 Luer 螺纹联接头	FTLLC-1	白色尼龙
	FTLLC-6	天然聚丙烯
	FTLLC-9	透明聚碳酸酯
	FTLLC-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLLC-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLC	编号	材料
母 Luer 凸耳联接头	FTLC-1	白色尼龙
	FTLC-6	天然聚丙烯
	FTLC-9	透明聚碳酸酯
	FTLC-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLC-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



LC34	编号	材料
母 Luer 螺纹联接头的公 Luer 一体锁圈	LC34-1	白色尼龙
	LC34-6	天然聚丙烯
	LC34-9	透明聚碳酸酯
	LC34-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	LC34-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



LC78	编号	材料
母 Luer 到母 Luer 螺纹联接头(可与旋转锁圈 FSLR 一起使用)	LC78-1	白色尼龙
	LC78-6	天然聚丙烯
	LC78-9	透明聚碳酸酯
	LC78-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯
	LC78-9002	辐射稳定性聚碳酸酯




LC23	编号	材料
公 Luer 到母 Luer 螺纹联接头(可与固定锁圈 MLLR 一起使用)	LC23-1	白色尼龙
	LC23-5	蓝色尼龙
	LC23-6	天然聚丙烯
	LC23-9	透明聚碳酸酯
	LC23-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯




LT878	NUMBER	MATERIAL
母 Luer 螺纹 (2) 到公 Luer "T" 型接头(可与旋转锁圈 FSLR 一起使用)	LT878-1	白色尼龙
	LT878-6	天然聚丙烯
	LT878-9	透明聚碳酸酯
	LT878-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



LT787	编号	材料
母 Luer 螺纹“T”型接头的公 Luer (2) 接头(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	LT787-1	白色尼龙
	LT787-6	天然聚丙烯
	LT787-9	透明聚碳酸酯
	LT787-9002	辐射稳定性聚碳酸酯

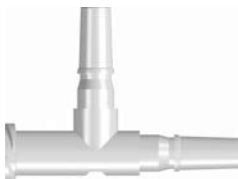

FTLT	编号	材料
母 Luer 凸耳“T”型接头	FTLT-1	白色尼龙
	FTLT-6	天然聚丙烯
	FTLT-9	透明聚碳酸酯
	FTLT-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯

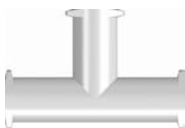

FTLLE	编号	材料
母 Luer 螺纹“L”型接头	FTLLE-1	白色尼龙
	FTLLE-6	天然聚丙烯
	FTLLE-9	透明聚碳酸酯
	FTLLE-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLE	编号	材料
母 Luer 凸耳“L”型接头	FTLE-1	白色尼龙
	FTLE-6	天然聚丙烯
	FTLE-9	透明聚碳酸酯
	FTLE-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



LE87	编号	材料
母 Luer 螺纹“L”型接头的公 Luer 接头(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	LE87-1	白色尼龙
	LE87-6	天然聚丙烯
	LE87-8003	天然 ABS
	LE87-9	透明聚碳酸酯



LE7230	编号	材料
公 Luer 接头: 配 200 系列倒钩“L”型接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 管材 (可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	LE7230-1	白色尼龙
	LE7230-6	天然聚丙烯
	LE7230-9	透明聚碳酸酯



MTLLP	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈插塞, Luer 尖端封闭	MTLLP-1	白色尼龙
	MTLLP-2	黑色尼龙
	MTLLP-3	红色尼龙
	MTLLP-07	黄色尼龙
	MTLLP-6	天然聚丙烯
	MTLLP-6005	非动物源性聚丙烯
	MTLLP-9	透明聚碳酸酯
	MTLLP-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



LP4	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈插塞, 柄端封闭	LP4-1	白色尼龙
	LP4-3	红色尼龙
	LP4-5	蓝色尼龙
	LP4-6	天然聚丙烯
	LP4-9	透明聚碳酸酯
	LP4-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	LP4-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



VLP4	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈放气插塞, 柄端封闭	VLP4-1	白色尼龙
	VLP4-3	红色尼龙
	VLP4-6	天然聚丙烯
	VLP4-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



MLRLP	编号	材料
公 Luer 插塞 (可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRLP-1	白色尼龙
	MLRLP-6	天然聚丙烯
	MLRLP-9	透明聚碳酸酯



MLSLP	编号	材料
公 Luer 插塞 (可与固定锁圈 FSLLR 一起使用)	MLSLP-1	白色尼龙
	MLSLP-6	天然聚丙烯
	MLSLP-9	透明聚碳酸酯



MTLP	编号	材料
公 Luer 插塞, 系环处封闭 (可与固定锁圈 MLRLR 一起使用)	MTLP-1	白色尼龙
	MTLP-6	天然聚丙烯
	MTLP-9	透明聚碳酸酯
	MTLP-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



MTLSP	编号	材料
公 Luer 滑动插塞, 柄端封闭	MTLSP-1	白色尼龙
	MTLSP-6	天然聚丙烯
	MTLSP-9	透明聚碳酸酯
	MTLSP-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



FTLP	编号	材料
母 Luer 系环凸耳盖	FTLP-1	白色尼龙
	FTLP-6	天然聚丙烯
	FTLP-9	透明聚碳酸酯
	FTLP-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



FTLLP	编号	材料
母 Luer 螺纹盖	FTLLP-1	白色尼龙
	FTLLP-3	红色尼龙
	FTLLP-07	黄色尼龙
	FTLLP-6	天然聚丙烯
	FTLLP-6005	非动物源性聚丙烯
	FTLLP-9	透明聚碳酸酯
	FTLLP-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	FTLLP-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



LP34	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈到母 Luer 螺纹插塞	LP34-1	白色尼龙
	LP34-3	红色尼龙
	LP34-5	蓝色尼龙
	LP34-6	天然聚丙烯
	LP34-9	透明聚碳酸酯
	LP34-9002	辐射稳定性聚碳酸酯
	LP34-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



ABSML	编号	材料
带旋转锁圈和5/16"六角头的公 Luer; 配 1/4-28 UNF 底部密封螺纹	ABSML-6-1	白色尼龙套 天然聚丙烯
	ABSML-6-2	黑色尼龙套 天然聚丙烯
	ABSML-6-3	红色尼龙套 天然聚丙烯
	ABSML-6-4	绿色尼龙套 天然聚丙烯
	ABSML-6-5	蓝色尼龙套 天然聚丙烯
	ABSML-6-06	橙色尼龙套 天然聚丙烯
	ABSML-6-07	黄色尼龙套 天然聚丙烯
	ABSML-J1A-1	白色尼龙套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABSML-J1A-2	黑色尼龙套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABSML-J1A-3	红色尼龙套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABSML-J1A-4	绿色尼龙套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABSML-J1A-5	蓝色尼龙套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABSML-J1A-06	橙色尼龙套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABSML-J1A-07	黄色尼龙套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



XMTLL	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 10-32 特殊锥形螺纹	XMTLL-1	白色尼龙
	XMTLL-6	天然聚丙烯
	XMTLL-9	透明聚碳酸酯
	XMTLL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯




SMTLL	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配 1/4-28 UNF 螺纹	SMTLL-1	白色尼龙
	SMTLL-6	天然聚丙烯
	SMTLL-9	透明聚碳酸酯
	SMTLL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



18MTLL	编号	材料
带7/16"六角头的公 Luer 一体式锁圈; 配 1/8-27 NPT 螺纹	18MTLL-1	白色尼龙
	18MTLL-2	黑色尼龙
	18MTLL-6	天然聚丙烯



14MTLL	编号	材料
带 9/16" 六角头的公 Luer 一体式锁圈; 配 1/4-18 NPT 螺纹	14MTLL-1	白色尼龙
	14MTLL-2	黑色尼龙
	14MTLL-6	天然聚丙烯

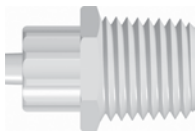

XMLRL	编号	材料
带 1/4" 六角头的公 Luer; 配 10-32 特殊锥形螺纹。(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	XMLRL-1	白色尼龙
	XMLRL-6	天然聚丙烯
	XMLRL-9	透明聚碳酸酯
	XMLRL-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



SMLRL	编号	材料
带 5/16" 六角头的公 Luer; 配 1/4-28 UNF 螺纹。(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	SMLRL-1	白色尼龙
	SMLRL-6	天然聚丙烯
	SMLRL-9	透明聚碳酸酯
	SMLRL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



BSMLRL	编号	材料
带 5/16" 六角头的公 Luer 接头; 配 1/4-28 底部密封螺纹。(可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	BSMLRL-6	天然聚丙烯
	BSMLRL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



XFTLL	编号	材料
带 1/4" 六角头的母 Luer 螺纹接头; 配 10-32 特殊锥形螺纹	XFTLL-1	白色尼龙
	XFTLL-6	天然聚丙烯
	XFTLL-9	透明聚碳酸酯
	XFTLL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



KFTLL	编号	材料
带 1/4" 六角头的母 Luer 螺纹接头; 配 10-32 UNF 螺纹	KFTLL-1	白色尼龙
	KFTLL-6	天然聚丙烯
	KFTLL-9	透明聚碳酸酯
	KFTLL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



SFTLL	编号	材料
带 5/16" 六角头的母 Luer 螺纹接头; 配 1/4-28 UNF 螺纹	SFTLL-1	白色尼龙
	SFTLL-6	天然聚丙烯
	SFTLL-9	透明聚碳酸酯
	SFTLL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



BSFTLL	编号	材料
带 5/16" 六角头的母 Luer 螺纹接头; 配 1/4-28 UNF 封底螺纹	BSFTLL-1	白色尼龙
	BSFTLL-6	天然聚丙烯
	BSFTLL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



XFTL	编号	材料
带 1/4" 六角头的母 Luer 凸耳; 配 10-32 特殊锥形螺纹	XFTL-1	白色尼龙
	XFTL-6	天然聚丙烯
	XFTL-9	透明聚碳酸酯
	XFTL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



KFTL	编号	材料
带 1/4" 六角头的母 Luer 凸耳; 配 10-32 UNF 螺纹	KFTL-1	白色尼龙
	KFTL-6	天然聚丙烯
	KFTL-9	透明聚碳酸酯
	KFTL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



产品图纸

Value Plastics 提供其所有接头产品的尺寸图。要了解更多信息, 请访问我们的网站:
www.valueplastics.com .

SFTL	编号	材料
带 5/16" 六角头的母 Luer 凸耳, 配 1/4-28 UNF 螺纹	SFTL-1	白色尼龙
	SFTL-6	天然聚丙烯
	SFTL-9	透明聚碳酸酯
	SFTL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18FTLL	编号	材料
带 7/16" 六角头的母 Luer 螺纹, 配 1/8-27 NPT 螺纹	18FTLL-1	白色尼龙
	18FTLL-6	天然聚丙烯
	18FTLL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18LFTLL	编号	材料
带 7/16" 六角头的母 Luer 螺纹 "L" 型接头; 配 1/8-27 NPT 螺纹	18LFTLL-1	白色尼龙
	18LFTLL-4	绿色尼龙
	18LFTLL-5	蓝色尼龙
	18LFTLL-6	天然聚丙烯
	18LFTLL-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯
	18LFTLL-62	黑色聚丙烯



面板安装: 母螺纹和凸耳 Luer 接头

FTLLB210	编号	材料
母 Luer 螺纹面板安装接头 1/4-28 UNF; 配 200 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	FTLLB210-1	白色尼龙
	FTLLB210-6	天然聚丙烯
	FTLLB210-9	透明聚碳酸酯
	FTLLB210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLLB220	编号	材料
母 Luer 螺纹面板安装接头 1/4-28 UNF; 配 200 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	FTLLB220-1	白色尼龙
	FTLLB220-2	黑色尼龙
	FTLLB220-6	天然聚丙烯
	FTLLB220-9	透明聚碳酸酯
	FTLLB220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLLB230	编号	材料
母 Luer 螺纹面板安装接头 1/4-28 UNF; 配 200 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	FTLLB230-1	白色尼龙
	FTLLB230-2	黑色尼龙
	FTLLB230-6	天然聚丙烯
	FTLLB230-9	透明聚碳酸酯
	FTLLB230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLB210	编号	材料
母 Luer 凸耳面板安装接头 1/4-28 UNF; 配 200 系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	FTLB210-1	白色尼龙
	FTLB210-6	天然聚丙烯
	FTLB210-9	透明聚碳酸酯
	FTLB210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLB220	编号	材料
母 Luer 凸耳面板安装接头 1/4-28 UNF; 配 200 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	FTLB220-1	白色尼龙
	FTLB220-6	天然聚丙烯
	FTLB220-9	透明聚碳酸酯
	FTLB220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLB230	编号	材料
母 Luer 凸耳面板安装接头 1/4-28 UNF; 配 200 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	FTLB230-1	白色尼龙
	FTLB230-6	天然聚丙烯
	FTLB230-9	透明聚碳酸酯
	FTLB230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



FTLLBMLRL	编号	材料
母 Luer 螺纹面板安装接头 1/4-28 UNF; 配公 Luer 接头 (可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	FTLLBMLRL-1	白色尼龙
	FTLLBMLRL-6	天然聚丙烯



MLRLB210	编号	材料
公 Luer 面板安装接头 10-32 UNF; 配 200 系列倒钩弯头; 用于 1/16" (1.6 mm) 管材 (可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRLB210-1	白色尼龙
	MLRLB210-6	天然聚丙烯



MLRLB220	编号	材料
公 Luer 面板安装接头 10-32 UNF; 配 200 系列倒钩弯头; 用于 3/32" (2.4 mm) 管材 (可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRLB220-1	白色尼龙
	MLRLB220-6	天然聚丙烯



MLRLB230	编号	材料
公 Luer 面板安装接头 1/4-28 UNF; 配 200 系列倒钩弯头; 用于 1/8" (3.2 mm) 管材 (可与旋转锁圈 FSLLR 一起使用)	MLRLB230-1	白色尼龙
	MLRLB230-6	天然聚丙烯



CCR	编号	材料
颜色编码圈 (与 PMS, PMK, FTLLB 或 FTLB 面板安装配件一起使用)	CCR-1	白色尼龙
	CCR-2	黑色尼龙
	CCR-3	红色尼龙
	CCR-4	绿色尼龙
	CCR-5	蓝色尼龙
	CCR-06	橙色尼龙
	CCR-07	黄色尼龙



CCLR	编号	材料
颜色编码锁圈 (与 PMS, PMK, FTLLB 或 FTLB 面板安装配件一起使用)	CCLR-1	白色尼龙
	CCLR-2	黑色尼龙
	CCLR-3	红色尼龙
	CCLR-4	绿色尼龙
	CCLR-5	蓝色尼龙
	CCLR-06	橙色尼龙
	CCLR-07	黄色尼龙



PMKN	编号	材料
面板安装螺母 10-32 UNF 3/8" 六角头 (与 PMK 面板安装配件一起使用)	PMKN-XO	不锈钢



PMSN	编号	材料
面板安装螺母 1/4-28 UNF, 7/16" 六角头 (与 PMS, FTLLB 或 FTLB 面板安装配件一起使用)	PMSN-XO	不锈钢




LNS	编号	材料
1/4-28 UNF 面板安装锁定螺母 (与 PMS, FTLLB 或 FTLB 面板安装配件一起使用)	LNS-1	白色尼龙
	LNS-2	黑色尼龙
	LNS-3	红色尼龙
	LNS-4	绿色尼龙
	LNS-5	蓝色尼龙
	LNS-06	橙色尼龙
	LNS-07	黄色尼龙
	LNS-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



为您的面板安装选择正确的锁定螺母:

部件	尺寸 A	使用锁定螺母
FTLLB 系列	.255"	PMSN 或 LNS
FTLB 系列	.255"	PMSN 或 LNS
FTLLBMLRL	.255"	PMSN 或 LNS
MLRLB-210	.193"	PMKN
MLRLB-220	.193"	PMKN
MLRLB-230	.255"	PMSN 或 LNS

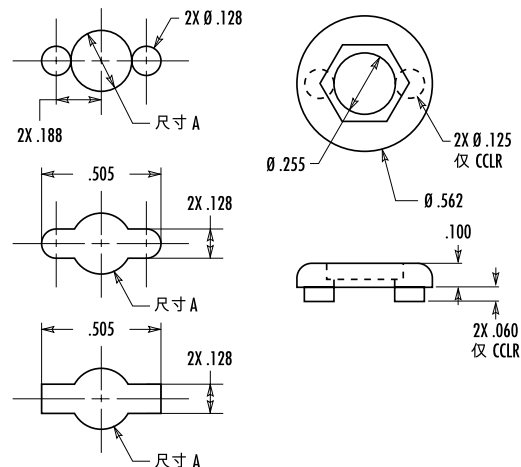

CF104	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈塞, Luer 端 $\emptyset.033$ 限流孔	CF104-6	天然聚丙烯



CF226	编号	材料
高流量接头: 配500 系列倒钩接头; 用于 $1/4"$ (6.4 mm) 内径管材 (可与旋转锁圈 CF227一起使用)	CF226-6	天然聚丙烯



CF304	编号	材料
高流量接头: 配 500 系列倒钩接头; 用于 $3/8"$ (9.5 mm) 内径管材	CF304-6	天然聚丙烯



CF015	编号	材料
配 $M6 \times .75$ 螺纹的母 Luer 凸耳喇叭口	CF015-1	白色尼龙




CF131	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈塞 (短 Luer)	CF131-1	白色尼龙



CF141	编号	材料
公 Luer 到母 Luer 螺纹接头 ($\emptyset.045$ 直通内腔及 $\emptyset.055$ 侧粘接公端口)	CF141-9	透明聚碳酸酯




CF148	编号	材料
公 Luer 到母 Luer 螺纹接头 ($\emptyset.045$ 直通内腔及 $\emptyset.080$ 侧粘接公端口)	CF148-9002	辐射稳定性聚碳酸酯



CF184	编号	材料
配导管把手的母 Luer	CF184-1	白色尼龙



CF210	编号	材料
公 Luer 到母 Luer 螺纹接头 ($\emptyset.125$ 中心粘接端口)	CF210-6	天然聚丙烯



CF213	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈塞; 手柄处封闭 ($\emptyset.055$ 到 $\emptyset.060$ 芯)	CF213-3	红色尼龙




CF224	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈 $\emptyset.076$ 内腔); 配500 系列倒钩接头; 用于 $5/32"$ (4.0 mm) 内径管材	CF224-9	透明聚碳酸酯



CF233	编号	材料
母加长 Luer 螺纹接头; 配 200 系列倒钩接头; 用于 $1/16"$ (1.6 mm) 内径管材	CF233-6	天然聚丙烯



CF235	编号	材料
公 Luer 到母 Luer 螺纹接头 ($\emptyset.023$ 直通内腔及 $\emptyset.033$ 侧粘接公端口)	CF235-3	红色尼龙
	CF235-9	透明聚碳酸酯
	CF235-91	白色聚碳酸酯



CF239	编号	材料
公 Luer 一体式锁圈; 配母 Luer 螺纹加长接头	CF239-6	天然聚丙烯



CF322	编号	材料
母 Luer 凸耳喇叭口; 配 $1/4-32$ UNF 螺纹	CF322-1	白色尼龙

